RAZER KISHI ULTRA

進階指南

透過專業主機控制器功能完整的強大效能，進入行動遊戲的新時代。**Razer Kishi Ultra** 以史上最出色行動控制器之姿，開創全新領域。精心設計的 Razer Kishi Ultra 採用主機級人體工學設計、身歷其境的觸覺回饋和 Razer Chroma RGB，提供真正的遊戲主機體驗，毫不妥協。

目錄

1. 內含 3
2. 使用需求 4
3. 註冊即可享有保固 5
4. 技術規格 5
5. 開始使用 6
6. 使用控制器 8
7. 安全與保養 14
8. 法律條文 15

1. 內含

- Razer Kishi Ultra

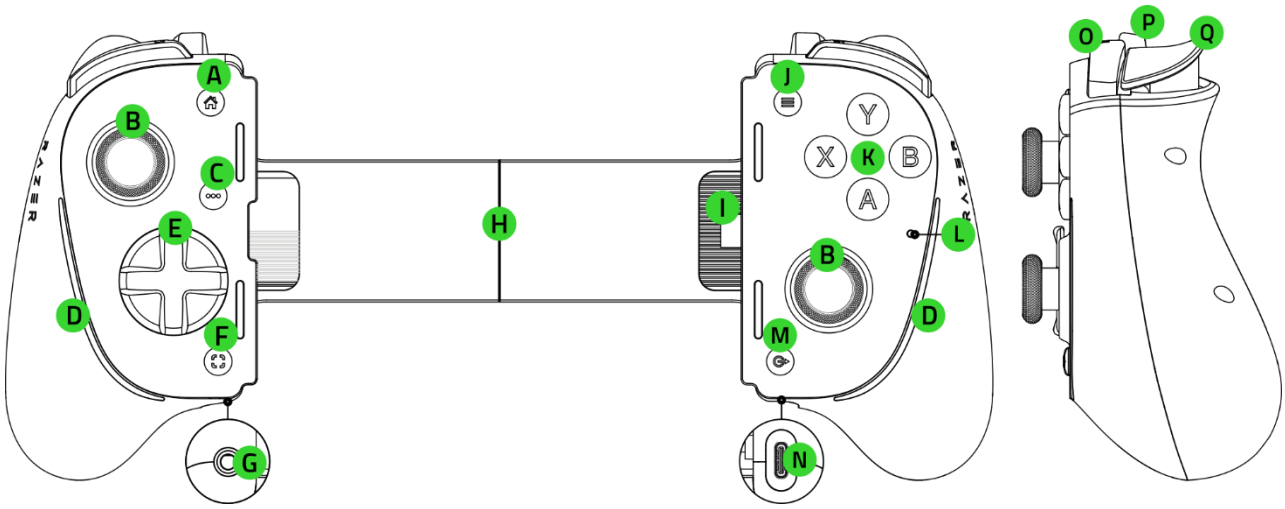

A. 首頁鍵
B. 可點擊的類比拇指搖桿（L3/R3）
C. 選項鍵
D. 採用 Razer Chroma™ RGB 的控制器發光模組
E. 8 向機械觸感方向鍵
F. 分享鍵
G. 3.5 mm 音訊 + 麥克風連接埠
H. 伸縮式支撐板
I. USB Type C 接頭
J. 功能表鍵
K. 機械觸感 ABXY 鍵
L. 狀態指示燈
M. Razer Nexus 鍵
N. USB Type C 連接埠*
O. 緩衝鍵 (L1 / R1)
P. 多功能鍵 (L4 / R4)
Q. 發射鍵 (L2/R2)

**僅支援連接電腦與邊充邊用。不支援 USB Type C 音訊和其他配件。*

- 3 對可替換的橡膠軟墊**

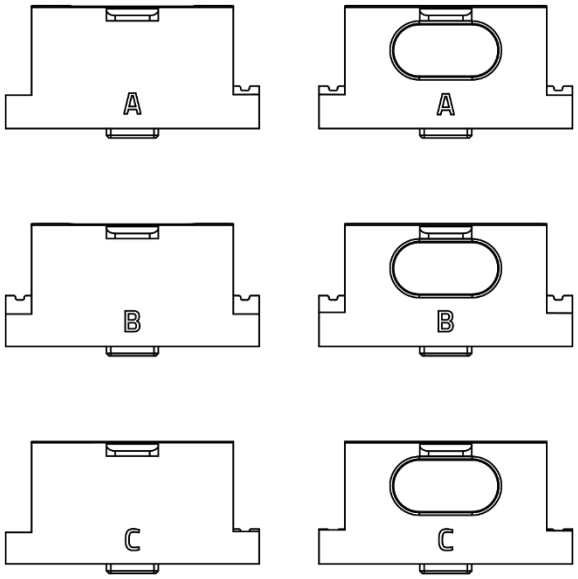

***控制器已預先安裝橡膠軟墊 A。*

- 重要產品資訊指南

2. 使用需求

- 具 USB Type A / Type C 連接埠的行動裝置或電腦
  - iOS 17 / Android™ 12 或更新版本†
  - Windows® 11（64 位元版本）††
- 網際網路連線（供下載安裝應用程式）

†相容裝置：iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15、iPad Mini（第六代）、Razer Edge、Samsung Galaxy S23 系列，以及 Google Pixel 6 / 7 / 8。

††需使用外部連接線，需另外購買。

3. 註冊即可享有保固

註冊產品以獲得獨家優惠

razerid.razer.com/warranty

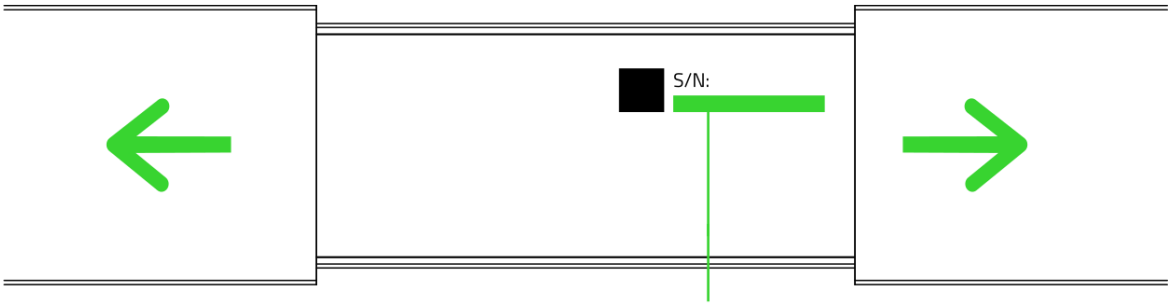

產品序號標示於此處。

4. 技術規格

- 專業級 USB Type C 遊戲控制器
- 主機式人體工學外型設計
- 全尺寸主機級按鍵與類比搖桿
- 過電充電
- 零延遲 USB Type C 連線能力
- Razer Sensa HD 觸覺技術
- 支援麥克風的 3.5mm 音訊連接埠
- Chroma 可編程 RGB
- 機械觸感動作鍵和 8 向機械觸感方向鍵
- 相容於最大 8 吋的 Android 平板電腦*

** 最大可使用長度為 203.2 公釐的裝置。*

5. 開始使用

設定

A. 搭配行動裝置使用

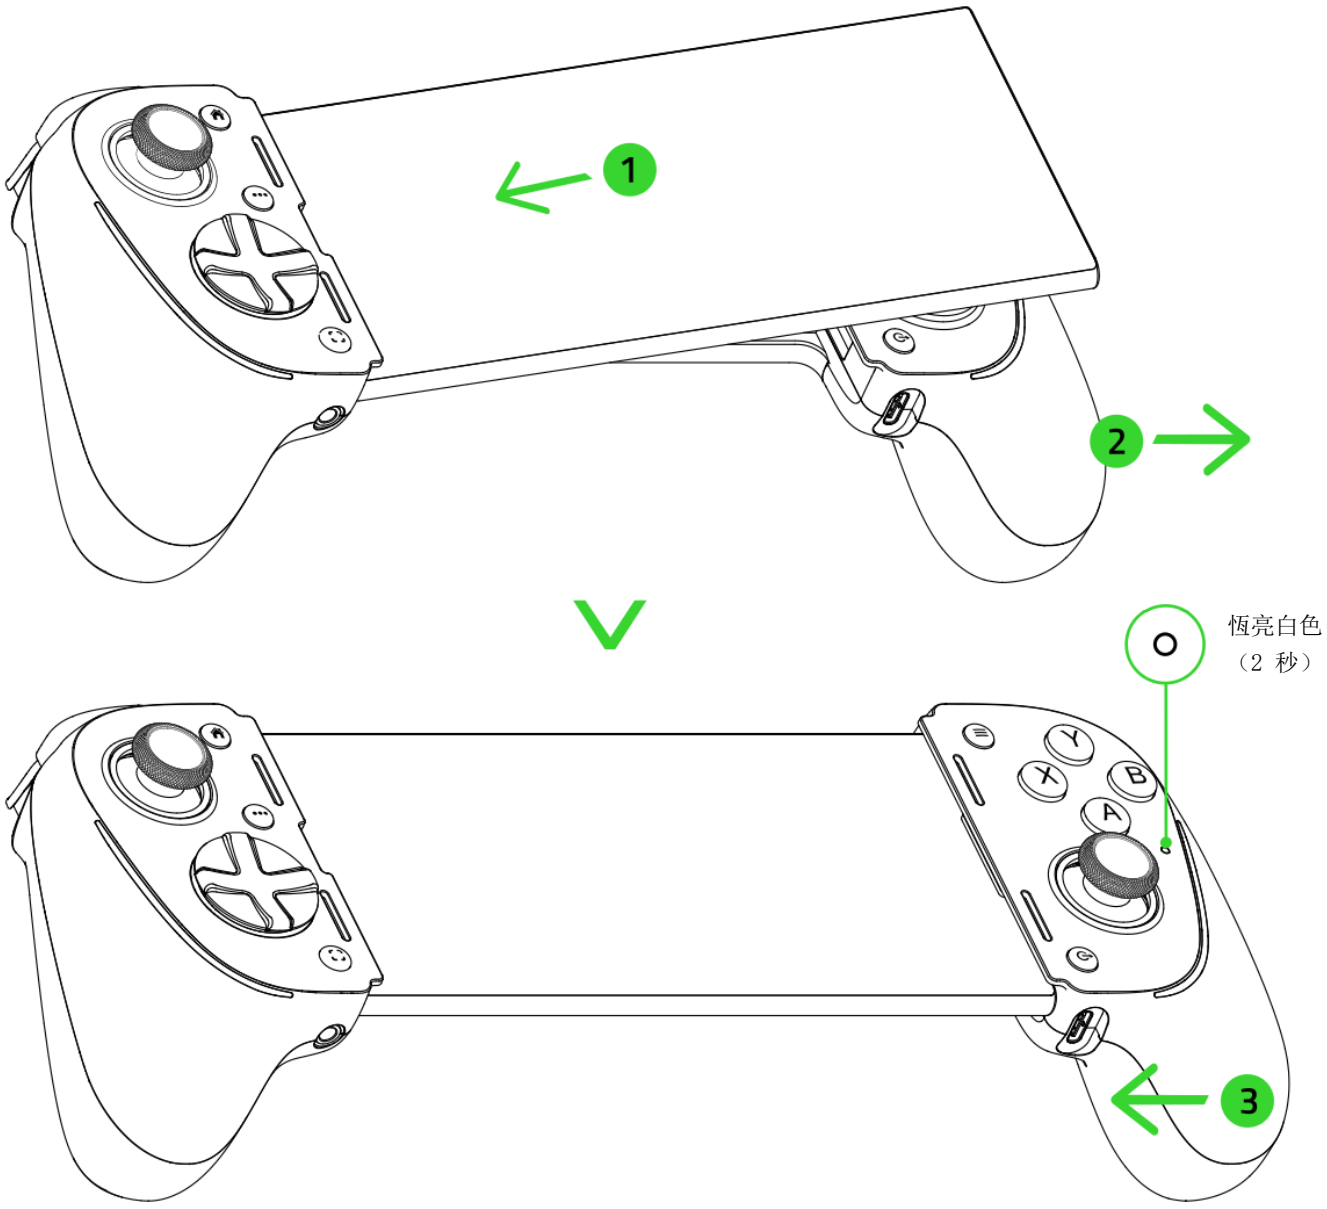

控制器可支援的最大手機與平板裝置尺寸為 12.32 mm（厚度，包括相機） x 208.9 mm（高度）。

B. 搭配電腦使用

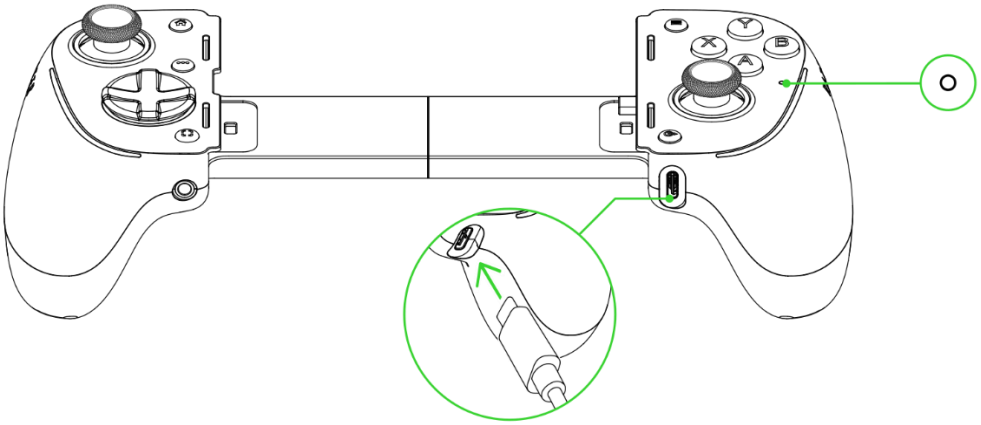

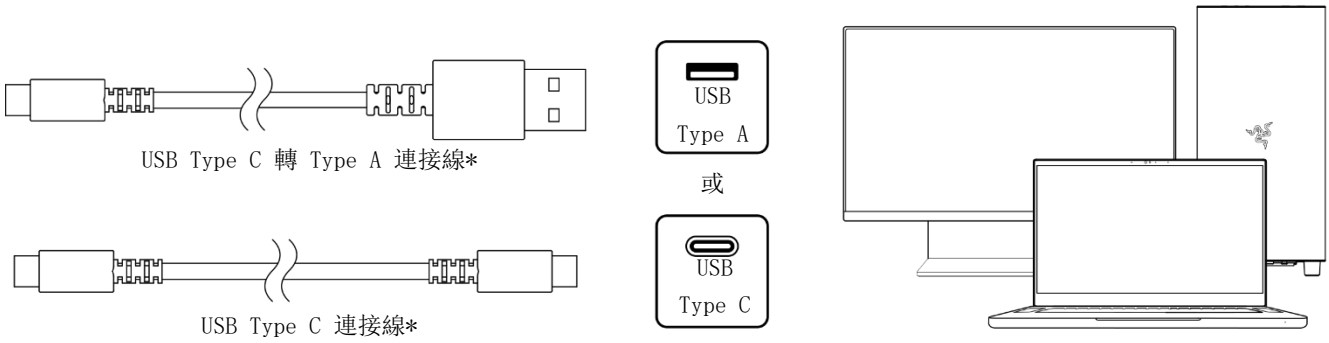

**未隨附，需另外購買。*

若要在電腦上使用控制器時，請將行動裝置取下。控制器將在 Windows 上使用 XInput 模式。

安裝 RAZER NEXUS GAME LAUNCHER（行動裝置）

啟動相容遊戲、重新對應控制器按鈕、啟用或停用振動反饋、設定其他燈光效果、螢幕截圖、錄製或分享遊戲體驗等。

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

RZR.TO/NEXUS-APP

Razer Nexus Game Launcher

6. 使用控制器

取出装置

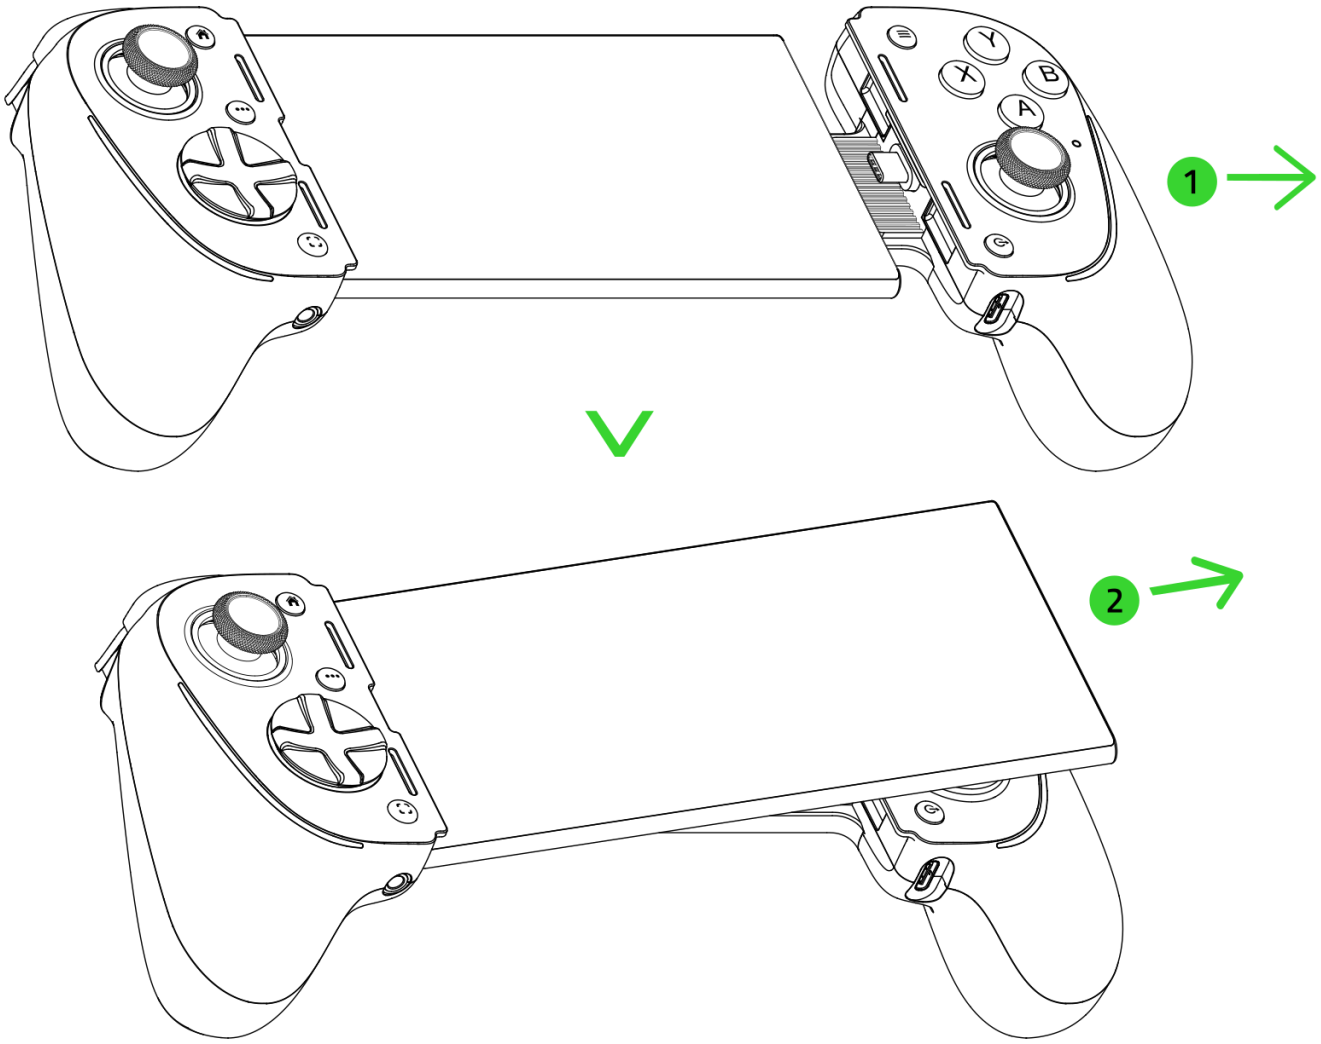

直通音訊

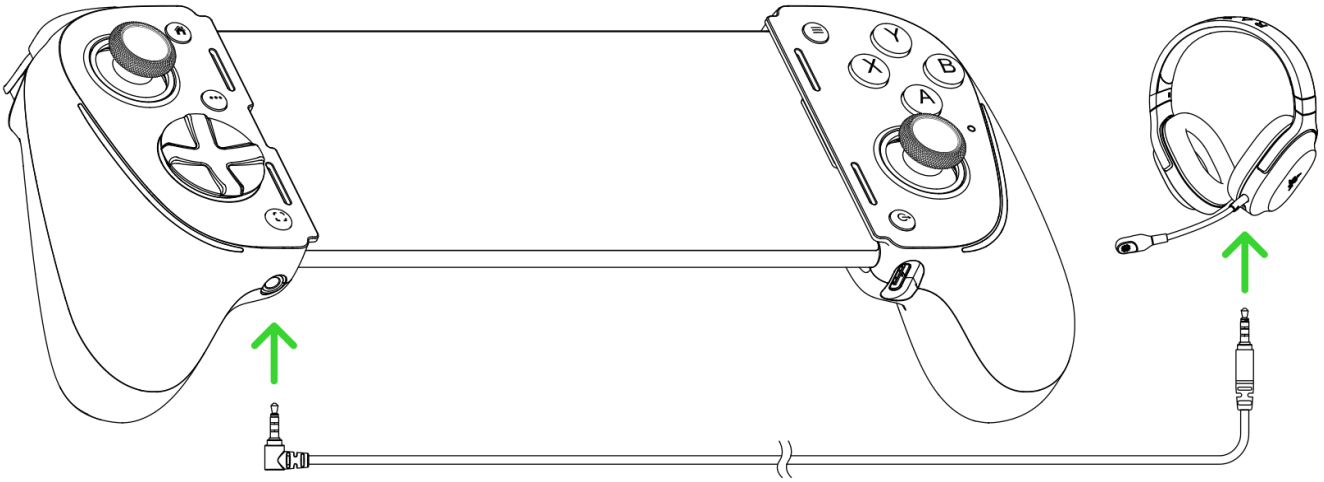

Razer 耳麥另售。此功能適用於行動裝置與電腦連線。

邊充邊用

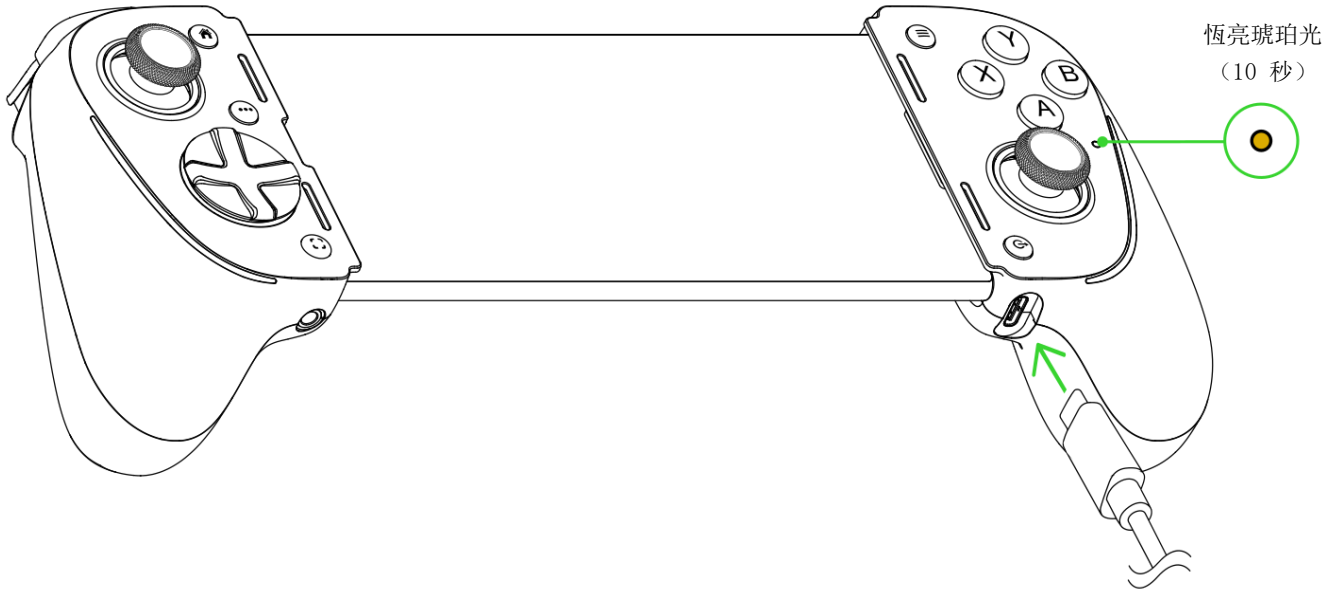

使用邊充邊用功能時，狀態指示燈短時間內會顯示為恆亮琥珀光狀態。請務必僅使用 USB-IF 認證充電線。不支援 USB Type C 音訊和其他配件。

使用橡膠軟墊

依據你使用的行動裝置，請用包裝中的額外橡膠軟墊替換預先裝好的橡膠軟墊，以確保裝置與控制器之間可緊密貼合。

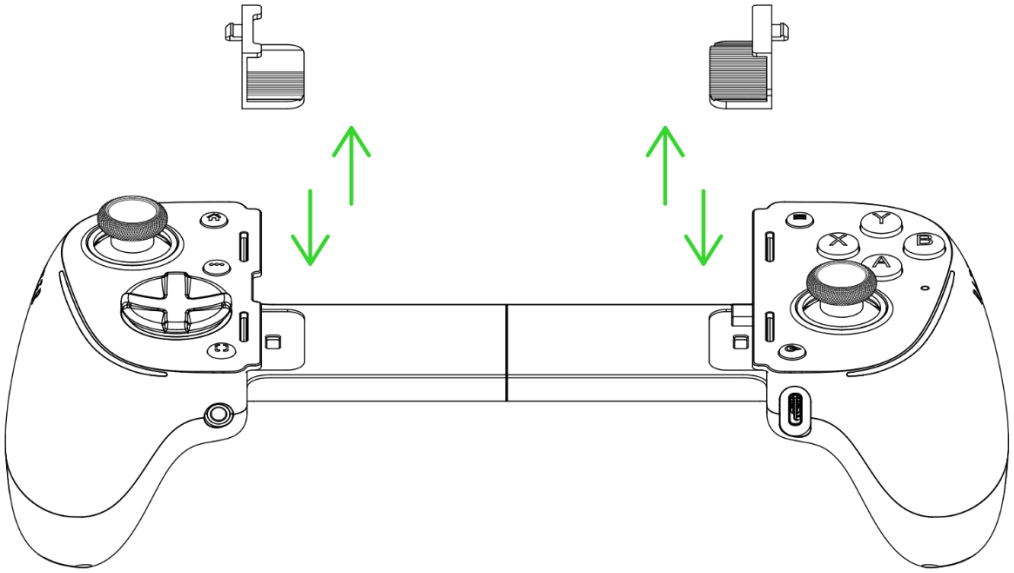

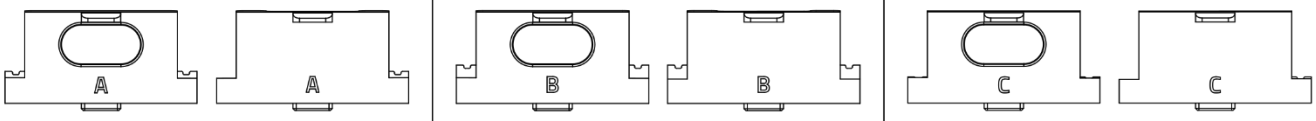

橡膠軟墊 A
（已預先安裝）

iPhone 15 Pro Max |
iPhone 15 Pro |
iPhone15 Plus |
iPhone 15

橡膠軟墊 B

iPad Mini（第六代）

橡膠軟墊 C

Android 裝置

控制器已預先安裝橡膠軟墊 A。若行動裝置已安裝手機殼，你可嘗試取下橡膠軟墊，以確認裝置是否與控制器相容。

調整觸覺反饋強度

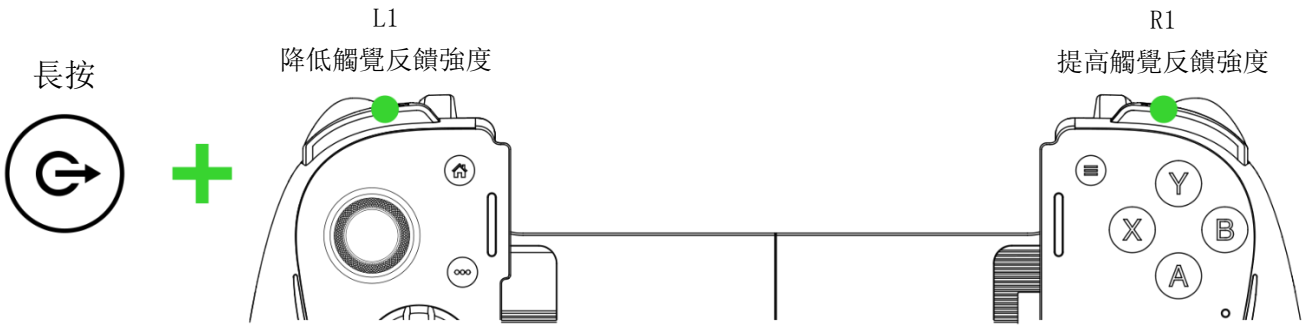

觸覺反饋相容性可能會依據遊戲與裝置而有所不同。

切換控制模式（僅可用於 ANDROID 裝置）

切換控制模式，立刻啟動控制器並執行遊戲。

HID 模式（Android 裝置預設）	長按 + A 建議用於大多數 Android 遊戲。
XInput 模式*	長按 + X 啟用原生控制器振動功能，適用於雲端遊戲服務與模擬器。

Razer Nexus 應用程式能夠為 Android 裝置啟用自動 XInput 模式，這對於一些支援震動的遊戲而言非常實用。

自訂控制器燈光

自訂燈光效果

循環選擇可用的燈光效果：

長按

定色光 > 光譜循環（預設） > 波浪效果

可使用 Razer Nexus Game Launcher 應用程式設定其他顏色選項與燈光效果。

若要切換定色光效果的色彩：

在定色光效果中

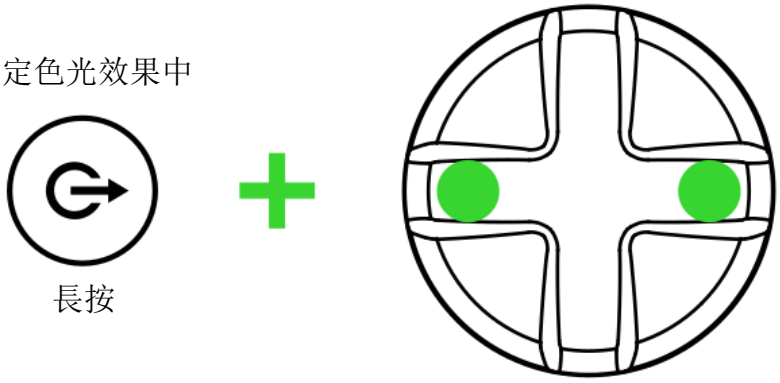

長按

綠色（預設） > 青綠色 > 藍色 > 紫色 > 紅色 > 橘色 > 黃色 > 白色

若要調整光譜循環或波浪效果的動畫速度：

在光譜循環或
波浪效果中

長按

調整亮度

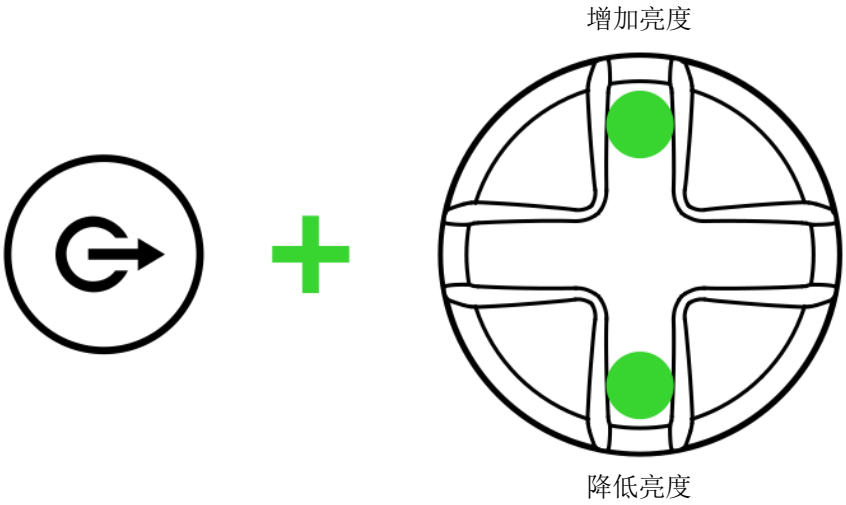

7. 安全與保養

安全準則

為盡可能確保使用 Razer Kishi Ultra 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解並無幫助，請拔下裝置（如適用）並撥打 Razer 熱線與我們聯絡，或是前往 support.razer.com 尋求支援。

請勿自行拆解裝置，也請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置；如果這樣做，將導致保固失效。

將控制器配件放置在孩童無法取得的地方，避免造成意外和 / 或受傷。

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C 至 40° C）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請取下此裝置，讓溫度回復至理想範圍。

保養和使用

Razer Kishi Ultra 只要簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都使用軟布或是棉花棒清潔裝置，避免髒汙堆積。

8. 法律條文

著作權與智慧財產權資訊

© 2024 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、"For Gamers. By Gamers."、" Razer Chroma" 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。 其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Android、Google、Google 標誌、Google Play 與 Google Play 標誌皆為 Google LLC 之註冊商標。

Apple、Apple TV、Apple Watch、iPad、iPad Air、iPad Pro、iPhone 與 Lightning 皆為 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。

Windows 與 Windows 標誌為微軟與其旗下公司之商標或註冊商標。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此指南做出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Kishi Ultra（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 razer.com/warranty。

免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。